

# Faste og justerbare spredeåg



Serienummer:



# Indholdsfortegnelse

---

- 1. Specifikationer og identifikation .....4
- 2. Anvendelse .....4
- 3. Vedligeholdelse .....6
- 4. Obligatoriske kontroller .....7

# 1. Specifikation og identifikation

## Afstandsstang

☐ Fast

☐ Justerbar

SWL: \_\_\_\_\_ kg

(anses for at være afbalanceret)


Vægt: \_\_\_\_\_ kg

Serienummer: \_\_\_\_\_


Talje-hævehastighed: **16 m/min**

Maks. vinkel  $\alpha$ : **5° 50'**

I henhold til standard NF EN 13155+A2

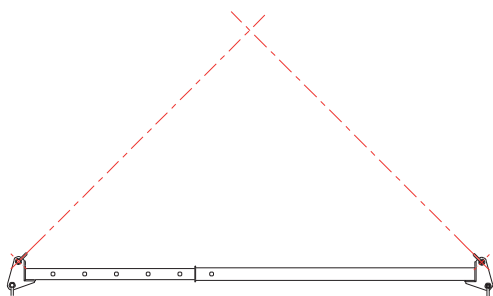

Billede 1

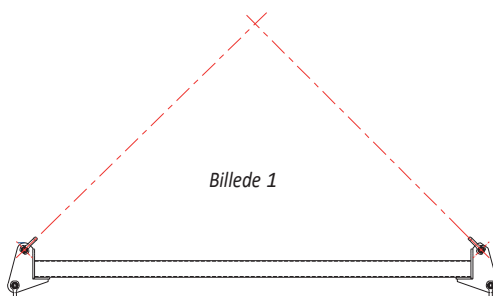

Billede 1


Billede 1 bis

## 2. Anvendelse

Spredåget må udelukkende anvendes i den position, der er vist på billede 2.


Byrden skal altid være jævnt fordelt, og spredåget skal holdes i vandret position (billede 2).

Byrden på hver krog er højst lig med =  $\frac{\text{Den samlede byrde}}{\text{Antal kroge}}$

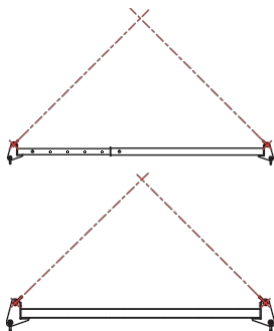

Billede 2

**KORREKT**

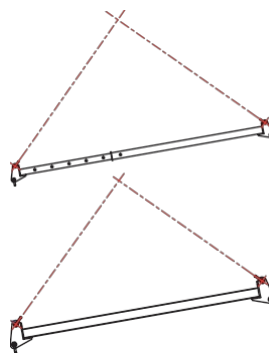

Billede 3

**DÅRLIG**




Spredåget skal hænges på en krog med en effektiv sikkerhedspal. Øjet skal være helt indgrebet i krogen (se billede 5 og 6).

Hvis krogen til fastgørelse af spredåget viser sig at være for stor i forhold til øjet, er det muligt at anvende et passende mellemstykke. I dette tilfælde skal man kontrollere, at det kan bære byrden plus spredågets vægt.

**DET ER FORBUDT AT OVERSKRIDE DEN MAKSIMALE ARBEJDSBYRDE, der er angivet på spredåget.**

Medtag spredågets vægt (angivet på typeskiltet) i beregningen af den samlede løftebyrde, så taljens bæreevne til håndtering af udstyret ikke overskrides.

**Brug af løftestropper:** Løftestroppen nederst skal anvendes som vist på billede 4.

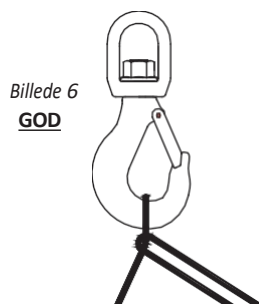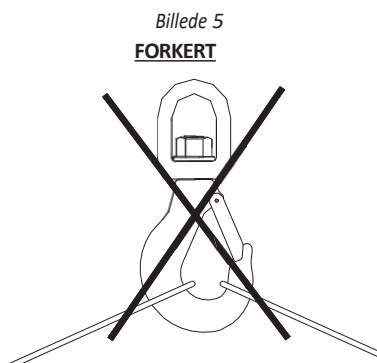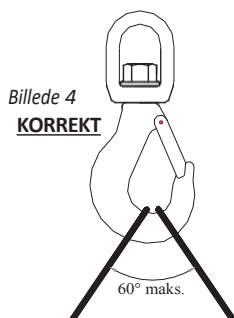

**DET ER FORBUDT AT BRUGE SKARPE GENSTANDE eller genstande, der kan beskadige kroge. STÅ IKKE UNDER BYRDEN.**

**DET ER FORBUDT AT TRANSPORTERE PERSONER med spredåget, og DET ER FORBUDT AT BRUGE DEN TIL ANDRE FORMÅL END DET, DEN ER FREMSTILLET TIL.**

### 3. Vedligeholdelse

---

#### Før hver brug:

- Kontroller, at SWL vises korrekt.
- Kontroller, at sikkerhedspalen fungerer korrekt.
- Kontroller krogenes udseende.
- Sørg for, at spredeåget er samlet korrekt, og kontroller, om der mangler stifter eller en fastgørelsesmøtrik.

#### Med jævne mellemrum (mindst 2 gange om året eller oftere afhængigt af brugen):

- Kontroller spredeågets og håndtagets konstruktion. Der må ikke forekomme revner.  
Hvis det er relevant: **ERKLÆR SPREDEÅGET UDE AF DRIFT ØJEBLIKKELT.**
- Kontroller omhyggeligt krogenes tilstand. Der må ikke være mærker eller skader. Udskift om nødvendigt kroge med samme egenskaber (spørg helst producenten).
- Kontroller akslernes tilstand. Der må ikke være mærker eller deformationer. Udskift om nødvendigt akslerne med nye (spørg helst producenten).
- Af hensyn til din sikkerhed bør du lade dit spredeåg kontrollere mindst en gang om året af et godkendt værksted.
- Smør lejerne på de roterende kroge let med olie.

#### Demontering af krogaksler:

Fjern fjederstifter eller låsemøtrikker med en stiftfjerner eller en passende nøgle, og fjern derefter stiften og kroge.

#### Genmontering:

Fortsæt i omvendt rækkefølge, og sørg for at **UDSKIFTE SYSTEMATISK** fjederstifter, låsemøtrikker og skiver ved hver samling.

Møtrikkerne skal være af klasse 8.8 eller højere.

Fjederstifterne er af mærket « *MECANINDUS* » eller tilsvarende.

- **DET ER STRENGT FORBUDT** at foretage ændringer af spredeåget uden forudgående meddelelse til producenten eller andet godkendt organ

## 4. Obligatoriske kontroller

---

- Der skal foretages en kontrol, når spredeåget tages i brug af et kvalificeret organ i overensstemmelse med bekendtgørelsen af 1. marts 2004.
- Der skal foretages periodiske kontroller i overensstemmelse med bekendtgørelsen af 1. marts 2004.
- Der skal foretages en grundig inspektion for at påvise eventuelle defekter forårsaget af stød, revner, deformation eller korrosion. Denne inspektion skal foretages mindst to gange om året.

### Før hver brug:

- Foretag en visuel inspektion, og kontroller, at udstyret fungerer korrekt.
- Kontroller, at den maksimale byrde vises korrekt.
- Kontroller sikkerhedslåsens udseende og funktion.
- Sørg for, at alle spredeågets komponenter er til stede.
- Eventuelle defekte dele skal straks tages ud af drift.
- Smør roterende kroges understøtninger let med olie.

**1000 KG**

**1000 KG**